台

個

本

個

枚

iPod nano Hi-Fi Sound System セットアップガイド

このたびはロジテック製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございま す。ご使用になる前に必ずこのセットアップガイドをお読みください。また お読みになったあとは、いつでも読むことができる場所に大切に保管してお いてください。

製品の特長

本製品は、iPod nano 1st/2nd generation の Dock コネクタに対応した Sound System です。お持ちの iPod nano を本製品の iPod ドックコネクタに接続すれば、 音楽を聴きながら充電ができます。さらに iPod nano 付属の USB ケーブルで本製品 とパソコンが接続できますので、本製品に iPod nano をセットしたままパソコンに音 楽を転送できます。音質も豊かな低音を再生可能なバスフレ「Bass Strem Duct」を 搭載していますので、高音質でお手持ちの iPod nano を再生することができます。また、 LDS-Si101WH は、iPod shuffle 2nd generation にも対応可能です。

【音のエチケット】

音量は時や場所に応じて適切な音量に調節してください。静かな夜間は小さな音でもよ く通り、周りに迷惑をかけてしまうことがあります。マナーを守ってお楽しみください。

同性品の確認	
・本体	1
・AC アダプタ	1
・ステレオミニプラグケーブル	1
・カラーラバーゴム	各 1
ブラック (LDS-Si100BK)	
グレー / ブルー / ピンク / グリーン / レッド(LDS-Si100WH)	
グレー / ブルー / ピンク / グリーン / オレンジ(LDS-Si101WH)	
・iPod Shuffle G2用ドックアダプタ:LDS-iSAD (LDS-Si101WH の)み) 1
・セットアップガイド / 保証書(本書)	1

オンライン・ユーザー登録について

弊社 Web サイトより、ユーザー登録いただくことをお薦めします。

http://www.logitec.co.ip

登録いただいたお客様を対象に、ご希望に応じて弊社発行のメールマガジン、弊社オンラインショッ プからの会員限定サービスをご案内させていただきます。また、登録いただいた製品に関連する重 要な発表があった場合、ご連絡させていただくことがあります。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルの記載事項にしたがった正常なご使用状態で故障し た場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理を致します。保証対象は製品の本体 部分のみとさせていただき、ソフトウェアなどの添付品は保証の対象とはなりません。なお、本 保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

- 保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。
- 本保証書の提示をいただけない場合。
- 2. 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
- 3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損 4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
- 5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。 6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
- 7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用方法、およびご注意に反するお取り扱いによっ て生じた故障、損傷の場合。

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、接続機器の破損等につい て、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いま

仕様

機種名		LDS-Si100 % 1	LDS-Si101WH	
インターフェース		AUX IN 端子(ステレオミニ端子:メス) iPod Dock コネクタ、30Pin Dock コネクタ		
S/N比		88dB (IHF-A)		
再生周波数帯域		120Hz ~ 20kHz		
入力電圧 (AC アダプタ)		AC100V、50/60Hz		
消費電力		1.4 W (iPod 非充電時)		
動作時 環境条件	温度	5°C~ 40°C		
	相対湿度	30%~60%%2		
外形寸法 幅×奥行×高さ		250 × 58 × 79.3 mm % 3		
質量		約 0.5 kg		

- ※1:機種名の末尾には、カラーを表すアルファベットが記載されています。 BK:ブラック、WH:ホワイト
- ※2:ただし、結露無きこと
- ※3:突起部を除く

スピーカー部	
最大出力	1.4W + 1.4W
スピーカユニット	45mm スピーカー× 2
インピーダンス	4 Ω

iPod 対応機種(iPod Dock コネクタ接続)

iPod nano 1st generation

iPod nano 2nd generation

ipod Shuffle 2nd generation (LDS-Si101WHのみ)

修理について

- 修理依頼品については、下記の弊社サービス窓口にお送りいただくか、お求め いただいた販売店へご相談ください。(故障かどうか判断がつかない場合は、事 前に弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。)
- 修理をご依頼される場合は、以下の事項をできるだけ書面にてお買い上げの販 売店にお伝えください。
- ①お名前、住所、電話番号

あらかじめご了承ください。

- ②保証書に記載された機種名、シリアル No.
- ③故障の状態、接続形態、使用ソフトウェア(なるべく詳しく)
- ●保証期間経過後の修理については、有償修理となります。ただし、製品終息後 の経過期間によっては、部品などの問題から修理できない場合がありますので

本製品のお問合せ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒 396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268

TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034 受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00

営業日:月曜日~金曜日(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

弊社修理受付窓口 (修理品送付先)

〒 396-0192 長野県伊那市美すず六道原 8268

ロジテック株式会社 修理サポートセンター (3番受入窓口) TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00

営業日:月曜日~金曜日(祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

- ※ 弊社 Web サイトでは、修理に関するご説明やお願いを掲載しています。修理依頼書のダウ ソロードも可能です.
- ※ お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいただきますよう、お願いいたします。

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以下の重要な注意事項を必ずお守りください。


この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷 ★ 警告 を負う危険性がある項目です。



●分解/改造しないでください。 ケースは絶対に分解しないでくだ さい。感電の危険があります。 分解の必要が生じた場合は販売店 にご相談ください。



●万一、異常が発生したとき。 **異臭や煙が出たときは、ただちに** 機器本体の電源を切り、電源プラ グをコンセントから抜いて販売店 にご相談ください。





● 表示された電源で使用してください。 この機器を使用できるのは国内の みです。雷源コードまたは ACア ダプタは必ず AC100V のコンセ ントに接続してください。



●ケーブル類を大切に。 電源コードや AC アダプタ、オー ディオケーブルなどは破損しない ように十分ご注意ください。コー ド部分を持って抜き差ししたり、 コードの上にものを乗せると、被 覆が破れて感電/火災の原因とな



●必ず付属の AC アダプタをご使用 ください。




●雷が鳴るなど、電圧の状態が不安 定なときは使用しないでください。 このようなときはいったん電源を 切り、使用を中断してください。





●電源プラグにホコリをためない。 電源プラグとコンセントの周りに ゴミやホコリが付着すると、火災 ・感電の原因となります。電源プラ グを抜いてから、ゴミやホコリを 取り除いてください。



● ビニール袋やブリスタパックなど の梱包材料は、小さなお子様の手 の届かないところに保管してくだ 誤って口に入れたり、頭からかぶる










●浴槽、洗面台、台所の流し台、洗 濯機など、水を使用する場所の近 く、湿気の多い地下室、水泳プー ルの近くなどでは使用しないでく 火災・感電・故障の原因となります。



この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険 注意 性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。



● 電源コードまたは AC アダプタの コードは必ず伸ばした状態で使用 してください。束ねた状態で使用 すると、過熱による火災の原因と なります。



ヤーが接続されているときは、持 ち運ばないでください。 ●濡れた手で触らないでください。 濡れた手で触ると感電・故障の原



因となります。 ●高温・多湿の場所、ホコリの多い 場所、長時間直射日光の当たる場 所での使用・保管は避けてくださ い。周辺の温度変化が激しいと内 部結露によって誤動作する場合が あります。



●本体は衝撃や振動の加わる場所、 または加わりやすい場所での使用 /保管は避けてください。



●テレビ放送の電波の状態により。 本体の電源を入れたままテレビを つけると、画面に縦模様がでる場 合があります。このような場合は、 本体の電源を切ってください。





- ●この機器を使用する場合は、初め は音量を最小に設定し、徐々に音 量を上げながら適切な音量に調節 してください。特にヘッドフォン をご使用の場合、突然大音量の音 が流れ出すと、聴覚に障害を及ぼ す場合があります。
- ●オーディオ機器を接続する場合は、 それぞれの機器の取扱説明書をよ く読み、電源を切り、説明に従っ て接続してください。また、接続 には指定されたコードを使用して ください。
- ●本製品を廃棄する場合は、お住ま いの地方自治体で定められた方法 で廃棄してください。



●本製品を長期間使用しない場合は、 電源コードや AC アダプタ、接続 ケーブル類を外しておいてくださ



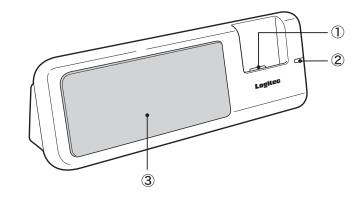

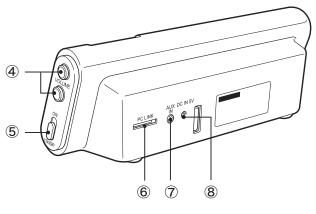

①iPod Dock コネクタ

本製品にお持ちの iPod nano を差し込んでセットします。

②電源ランプ

電源が ON の状態のとき、ランプが点灯します。

③スピーカー

音を出力します。

④VOLUMF ボタン

(4) ボタンを押すと音量が大きくなります。

() ボタンを押すと音量が小さくなります。

⑤電源スイッチ

:電源が入ります。

STANDBY:電源がスタンバイの状態になります。

6 PC LINK

本製品とパソコンを接続します。

⑦外部入力端子 (AUX IN)

オーディオプレーヤーなどの音声出力端子を、付属のステレオミニプ ラグケーブルを使って本製品と接続します。

⑧電源コネクタ (DC IN 5V)

付属の AC アダプタのプラグを接続します。

電源について

Ó● AC アダプタの接続

同梱の AC アダプタを、本製品の電源コネクタ (DC IN 5V) と電源コン セントに接続してください。

で注意 必ず同梱の AC アダプタをご使用ください。



● 電源スイッチ



電源ランプが点灯し、電源が入ります。

電源ランプが消灯し、スタンバイの状態です。

音量について

ご注意 本製品をお使いになるときは、音量は最小にして音を出してから、適切な音 量に調節してください。突然、大きな音がでると聴覚障害などの原因となる 場合があります。

[VOLUME] ボタンを押して 音量を調節してください。




音量が大きくなります。



音量が小さくなります。


iPod nano を聴くには

- で注意・音楽の再生 / 停止等の操作は、iPod nano 側で操作してください。
 - 電源を投入後、電源を切ったり、スタンバイモードにした場合は、再度、 音量の調節が必要になります。[VOLUME] ボタンで音量を調節してくださ
- 1. 電源スイッチを [ON] に してください。
- 2. 本製品の iPod Dock コ ネクタに、iPod nanoを セットします。
- 3. iPod nano の再生 / 一時 停止ボタンを押します。
- 4. [VOLUME] ボタンで、 音量を調節してください。
- ご注意 iPod 側の音量設定は、 無効になります。

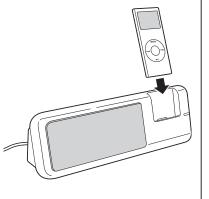

● iPod nano の充電

本製品に iPod nano をセッ トすると、自動的に充電が開 始されます。音楽を聴きなが ら充電することもできます。 本製品の電源が [STANDBY] の状態でも、Dock コネクタ に iPod nano を接続をする と充電を開始します。

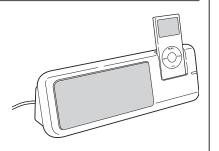

パソコンとの接続


接続の前に・・・

同梱の AC アダプタが、本製品の電源コネクタ (DC IN 5V) と電源コンセントに接続されていることを確認してください。


- ・本製品とパソコンを接続するときは、本製品とパソコンを接続してから iPod nano または iPod Shuffle 2nd generation をセットしてください。接続する前に iPod nano または iPod Shuffle 2nd generation をセットすると iPod がパソコンから認識されない場合があります。
- ・パソコンとの接続が終了した後に、iPod 用 USB ケーブルを外してください。外さない場合、iPod の充電や操作が行えない場合があります。 また、パソコンと本製品を USB ケー ブルで接続したままパソコンの電源を OFF にすると、iPod の充電ができませんのでご注意ください。
- ・本製品とパソコンを接続している USB ケーブルを取り外したときに、AC アダプタを接続していても、iPod の充電を終了する場合があります。その場合、本製品にセットし た iPod nano または iPod Shuffle 2nd generation を取り外し、再度セットしてみてください。
- ▶ パソコンとの接続後の使用方法については、お持ちのiPodのユーザーズガイドを参照してください。
 - ・本製品をパソコンへ接続する場合、USB 接続のみとなります。

● iPod nano の場合

1. パソコンの USB ポートと 本製品の PC LINK コネク 夕を、iPod nano に同梱 されている iPod 用 USB ケーブルで接続します。



2. 本製品の iPod Dock コネ クタに、iPod nano をセッ トしてください。

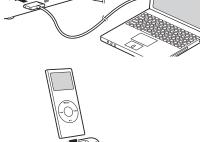



● iPod Shuffle 2nd generation の場合

本製品を使用して Shuffle を接続する場合、別売りの iPod 用 USB ケーブルが 別途必要となります。

- 1. パソコンの USB ポートと本 製品の PC LINK コネクタを、 別売りの iPod 用 USB ケー ブルで接続します。
- 2. 本製品の iPod Dock コネ クタに iPod Shuffle G2 用 ドックアダプタ (LDS-iSAD) を接続して、スイッチを [PC LINK] に設定します。
- 3. LDS-iSAD IC iPod Shuffle 2nd generation をセット してください。

困ったときには








iPod Shuffle 2nd generation を聴くには (LDS-Si101WH)

- で注意 ・音楽の再生 / 停止等の操作は、iPod Shuffle 2nd generation 側で操作して
 - 電源を投入後、電源を切ったり、スタンバイモードにした場合は、再度、音 量の調節が必要になります。[VOLUME] ボタンで音量を調節してください。

LINK


- 1. 電源スイッチを [ON] にしてく ださい。
- 2. 本製品の iPod Dock コネクタ に、iPod Shuffle G2 用ドッ クアダプタ (LDS-iSAD) を差 し込みます。

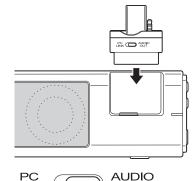

OUT

3. LDS-iSAD のスイッチを [AUDIO OUT] に設定します。

4. LDS-iSAD のプラグに、iPod Shuffle 2nd generation & 差し込んで接続します。

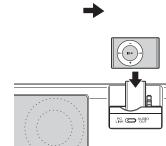


- 5. iPod Shuffle 2nd generation の再生 / 一時停止ボタンを押します。
- 6. 本製品の [VOLUME] ボタンで、音量を調節してください。
 - で注意 iPod Shuffle 2nd generation側の音量も調節してください。ただし、 iPod Shuffle 2nd generation の音量を上げすぎると音が歪むことがあり ますので注意してください。

● iPod Shuffle 2nd generation の充電

本製品にセットするだけで充電ができます。充電するときは、LDS-iSAD のスイッチを [PC LINK] へ設定してください。

- で注意 ・[AUDIO OUT] に設定すると、音楽の再生モードの設定になり、充電はでき ません。
 - ・充電しながら音楽の再生はできません。

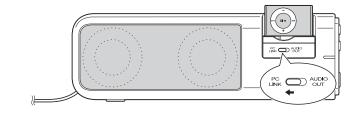

その他のオーディオ機器の音を聴くには

- 1. 同梱のステレオミニプラグケーブル を使用して、音楽プレーヤーなどの 音声出力端子を本製品の外部入力端 子(AUX IN)に接続します。
- 2. 接続した機器で、音を再生してくだ
- 3. 本製品の [VOLUME] ボタンで、音 量を調節してください。

で注意 接続した機器の音量も調節してく ださい。接続した機器の音量を上 げすぎると、音が歪むことがあり ますので注意してください。

カラーラバーゴムについて

LDS-Si100WH グレー / ブルー / ピンク / グリーン / レッド

LDS-Si101WH グレー / ブルー / ピンク / グリーン / オレンジ

ただけます。

います。

LDS-Si100BK ブラック

(4)


(3)

本製品には、各機種ごとにカラーラバーゴムが以下のように用意されて

カラーラバーゴムの取り付け、取り外しは簡単です。

generation とのカラーコーディネートをお楽しみい

お持ちの iPod nano または iPod Shuffle 2nd

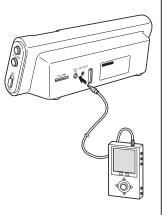

さい。

・AC アダプタや電源コネクタがしっかり接続されていることを確認してください。 ・ACアダプタを差し込んであるコンセントに電源がきていることを確認してください。

本製品で調子がおかしいときは、検査 / 修理を依頼される前に以下の内容 をもう一度確認してください。本製品以外の原因も考えられますのでので、

それでも正常に動作しない場合は、弊社テクニカルサポートにご連絡くだ

音がしない

- ・AC アダプタ、iPod Shuffle G2 用ドックアダプタや接続した機器がしっかり差 し込まれているか、iPod nano または iPod Shuffle 2nd generation がしっか りセットされているかを確認してください。
- · VOLUME ボタンで音量を調節してください。

接続した機器も合わせてご確認ください。

- ・iPod nano または iPod Shuffle 2nd generation を本製品から取り外し、数秒 後にもう一度差し込んでみてください。
- iPod nano または iPod Shuffle 2nd generation のソフトウェアのバージョン が最新のものかをアップルの Web サイトで確認してください。

iPod がセットできない

- ・本製品および iPod nano の Dock コネクタの部分に異常がないことを確認して、 もう一度 iPod nano を差し込んでください。
- ・iPod Shuffle G2 用ドックアダプタがしっかり差し込まれているかを確認して、 もう一度 iPod Shuffle 2nd generation を差し込んでください。

iPod が充電できない

- ・ACアダプタを差し込んであるコンセントに電源がきていることを確認してください。
- ・iPod nano または iPod Shuffle 2nd generation がしっかり差し込まれている ことを確認してください。
- ・iPod Shuffle G2 用ドックアダプタのスイッチが PC LINK になっているか確認 してください。

- ・テレビや電子レンジとの距離が近すぎる場合があります。
- 本製品をこれらの電気製品から離れた場所に置くか、これら電気製品の電源をオフにし てご使用ください。